



MONTAGEANVISNING

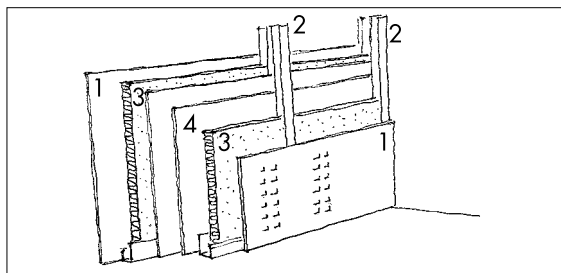


Komponenter

- 1: Yttre foder
- 2: Sonocare C47-profiler
- 3: 45 mm EcoBatt glasull
- 4: 12,5 mm Silentboard Sonder

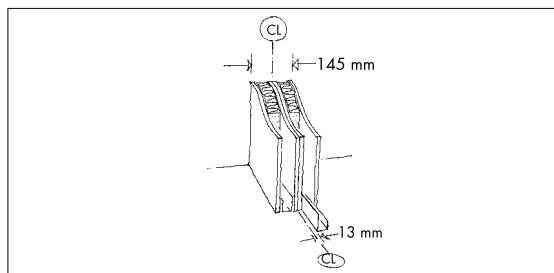


Markera ut

- Markera ut väggens mittlinje.
- Ställ Sonocare C47-profiler 13 mm från mittlinjen på golv, tak och väggar.

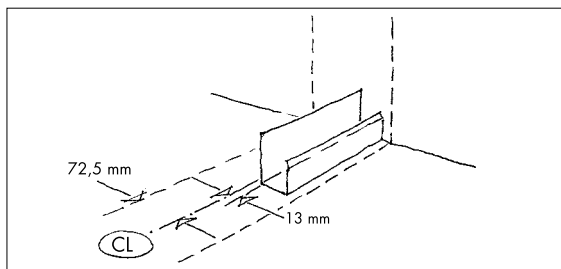


Profilriktning

- Sonocare C47-profilerna är asymmetriska med en lång och en kort fläns.
- Den långa flänsen är alltid vänd mot mitten av väggen.
- Det gäller för båda sidor av väggen.

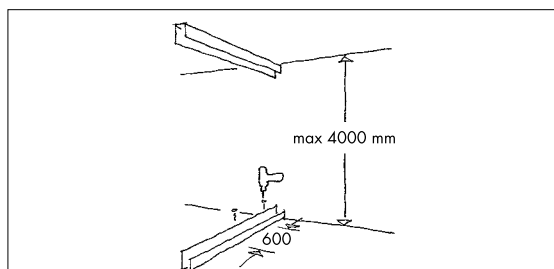


Montera övre och nedre profil

- Skruva fast tak- och golvprofilerna som högst vid 600 mm. Välj infästningar efter underlaget.
- Höjden på väggen är max. 4 000 mm.

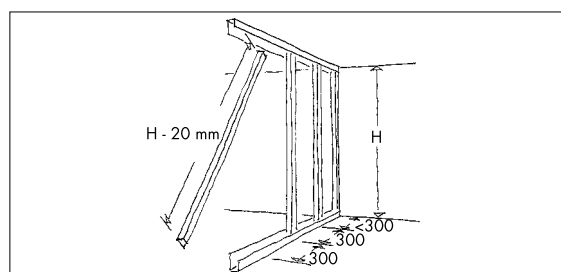


Forma och montera vertikala profiler

- Kapa Sonocare C47-profilerna så att profilen är 20 mm mindre än vägg höjden.
- Sätt upp Sonocare C47-profilerna med ett cc-avstånd på 300 mm och med flänsarna vända åt samma håll.
- Fäst profilerna till topp- och bottenprofilerna med en presstång för regel.
- Skruva fast först och sista profil till intilliggande väggar som högst vid 600 mm. Välj infästningar efter underlaget.

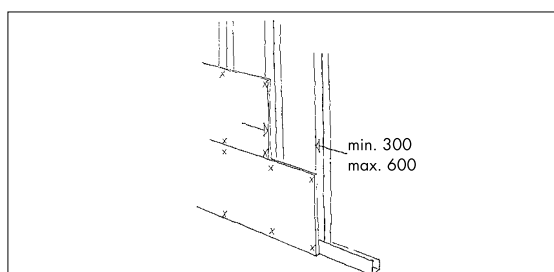


Installation av första mittenlagret

- Installera det första mittenlagret för Silentboard Sonder.
- Skivornas skarvar måste alltid ligga över en profil. Skarvarna måste ligga på ett avstånd om antingen 300 eller 600 mm.
- Fäst skivorna med RA25-skruv med ett cc-avstånd på 300 mm horisontellt respektive 600 mm vertikalt.

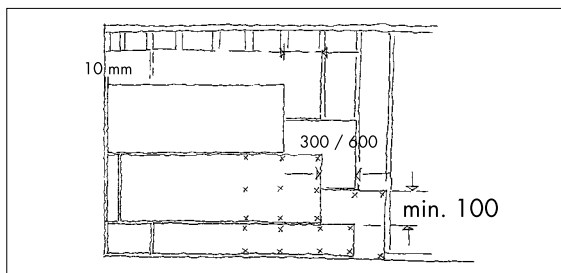


Installation av andra skivlagret

- Installera det andra lagret av Silentboard Sonder med ett avstånd av minst 10 mm från alla närgränsande ytor.
- Skarvarna mellan Silentboards måste fördelas efter det första lagret. Avståndet skall vara minst 100 mm horisontellt och 300 eller 600 mm vertikalt.
- Fäst skivorna med RA35-skruv med cc-avstånd på 300 mm i båda riktningarna.

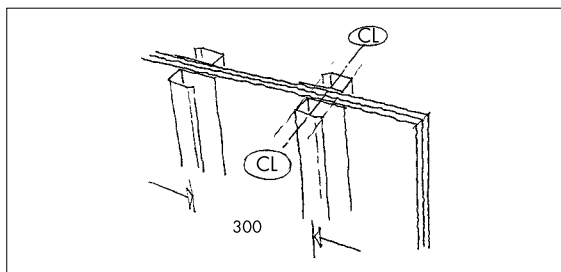


Installation av andra profillagret

- Installera det andra lagret av Sonocare C47-profiler direkt motsatt det första lagret av profiler som justeras mot mittlinjen av de korta flänsarna.
- Vänd den långa profilflänsen i motsatt riktning från flänsen på andra sidan av väggen.
- Fäst profilerna genom den långa flänsen i skivorna med en G/R 25-skruv med ett cc-avstånd på 600 mm.

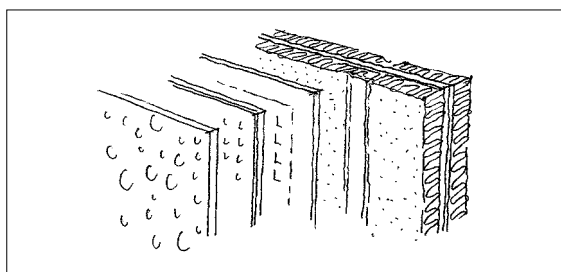


Uppsättning av yttre foder

- Det yttre fodret kan bestå av olika typer av perforerade och icke-perforerade Knauf Danoline-gipsskivor.
- Sätt upp det yttre fodret enligt monteringsguiden för det valda fodret.

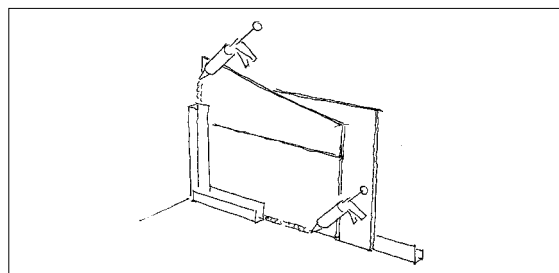


Installation av andra profillagret

- Fill the 10 mm joint with Knauf Acrylic sealant no. 1.
- Install the floor and ceiling profiles and then the wall profiles
- Fix the profiles at max. 600 mm c/c. Choose the fixings in accordance with the substrate.

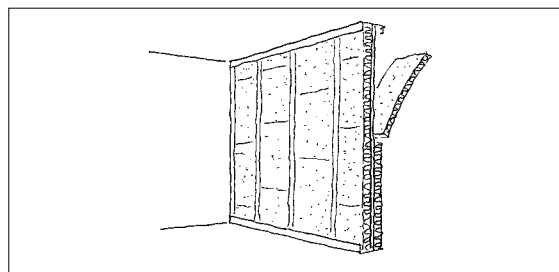

Installation av Ecobatt glasull

- EcoBatt glasullelement levereras i par med en på förhand utskuren springa mellan de två delarna.
- Dela glasullen i två delar med en kniv.
- Lägg in glasullen mellan profilerna på båda sidor av väggen.

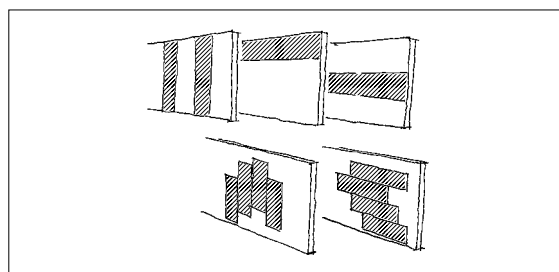

Utformning av yttre foder

- Utformningen av ytskiktet kan variera på många olika sätt, beroende på krav på utförande och/eller akustiska krav.